
Bang&Olufsen

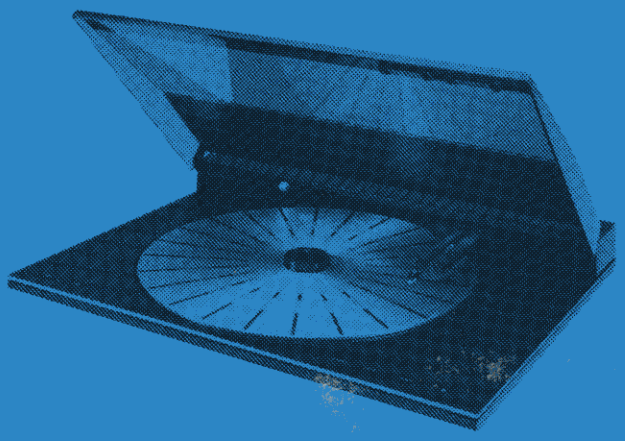

Beogram 3000
TYPE 5901-5903-5904-5905

Beogram 3300
TYPE 5931-5933-5934-5935

Beogram 3500
TYPE 5976-5977-5978-5979

Beogram 4500
TYPE 5951-5953-5954-5955

Beogram 5005
TYPE 5921-5923-5924-5925

Beogram 5500
TYPE 5941-5943-5944-5945

Beogram 6500
TYPE 5946-5947-5948-5949-5950

Beogram 8500
TYPE 5971-5972-5973-5974

Beogram 9000
TYPE 5961-5963-5964-5965

Beogram 9500
TYPE 5966-5968-5969-5970

TX 2
TYPE 5911-5913

SERVICE ANVISNING
SERVICE MANUAL
SERVICEANLEITUNG
MANUAL d'ENTRETIEN

Meme doc pour 5000 - Bras normal

DIAGRAM


PCB 2 US TYPES 8005154, F1 = T700mA


Explanation of the fuse symbols used in the set
Explanation des symboles de fusible utilisés dans l'appareil

T700mA
250V

Replace with the same type of 700 milliamperes 250 volts slow acting fuse.

Remplacer par un fusible retardé de la même type et de 700 milli-ampéres 250 volts.

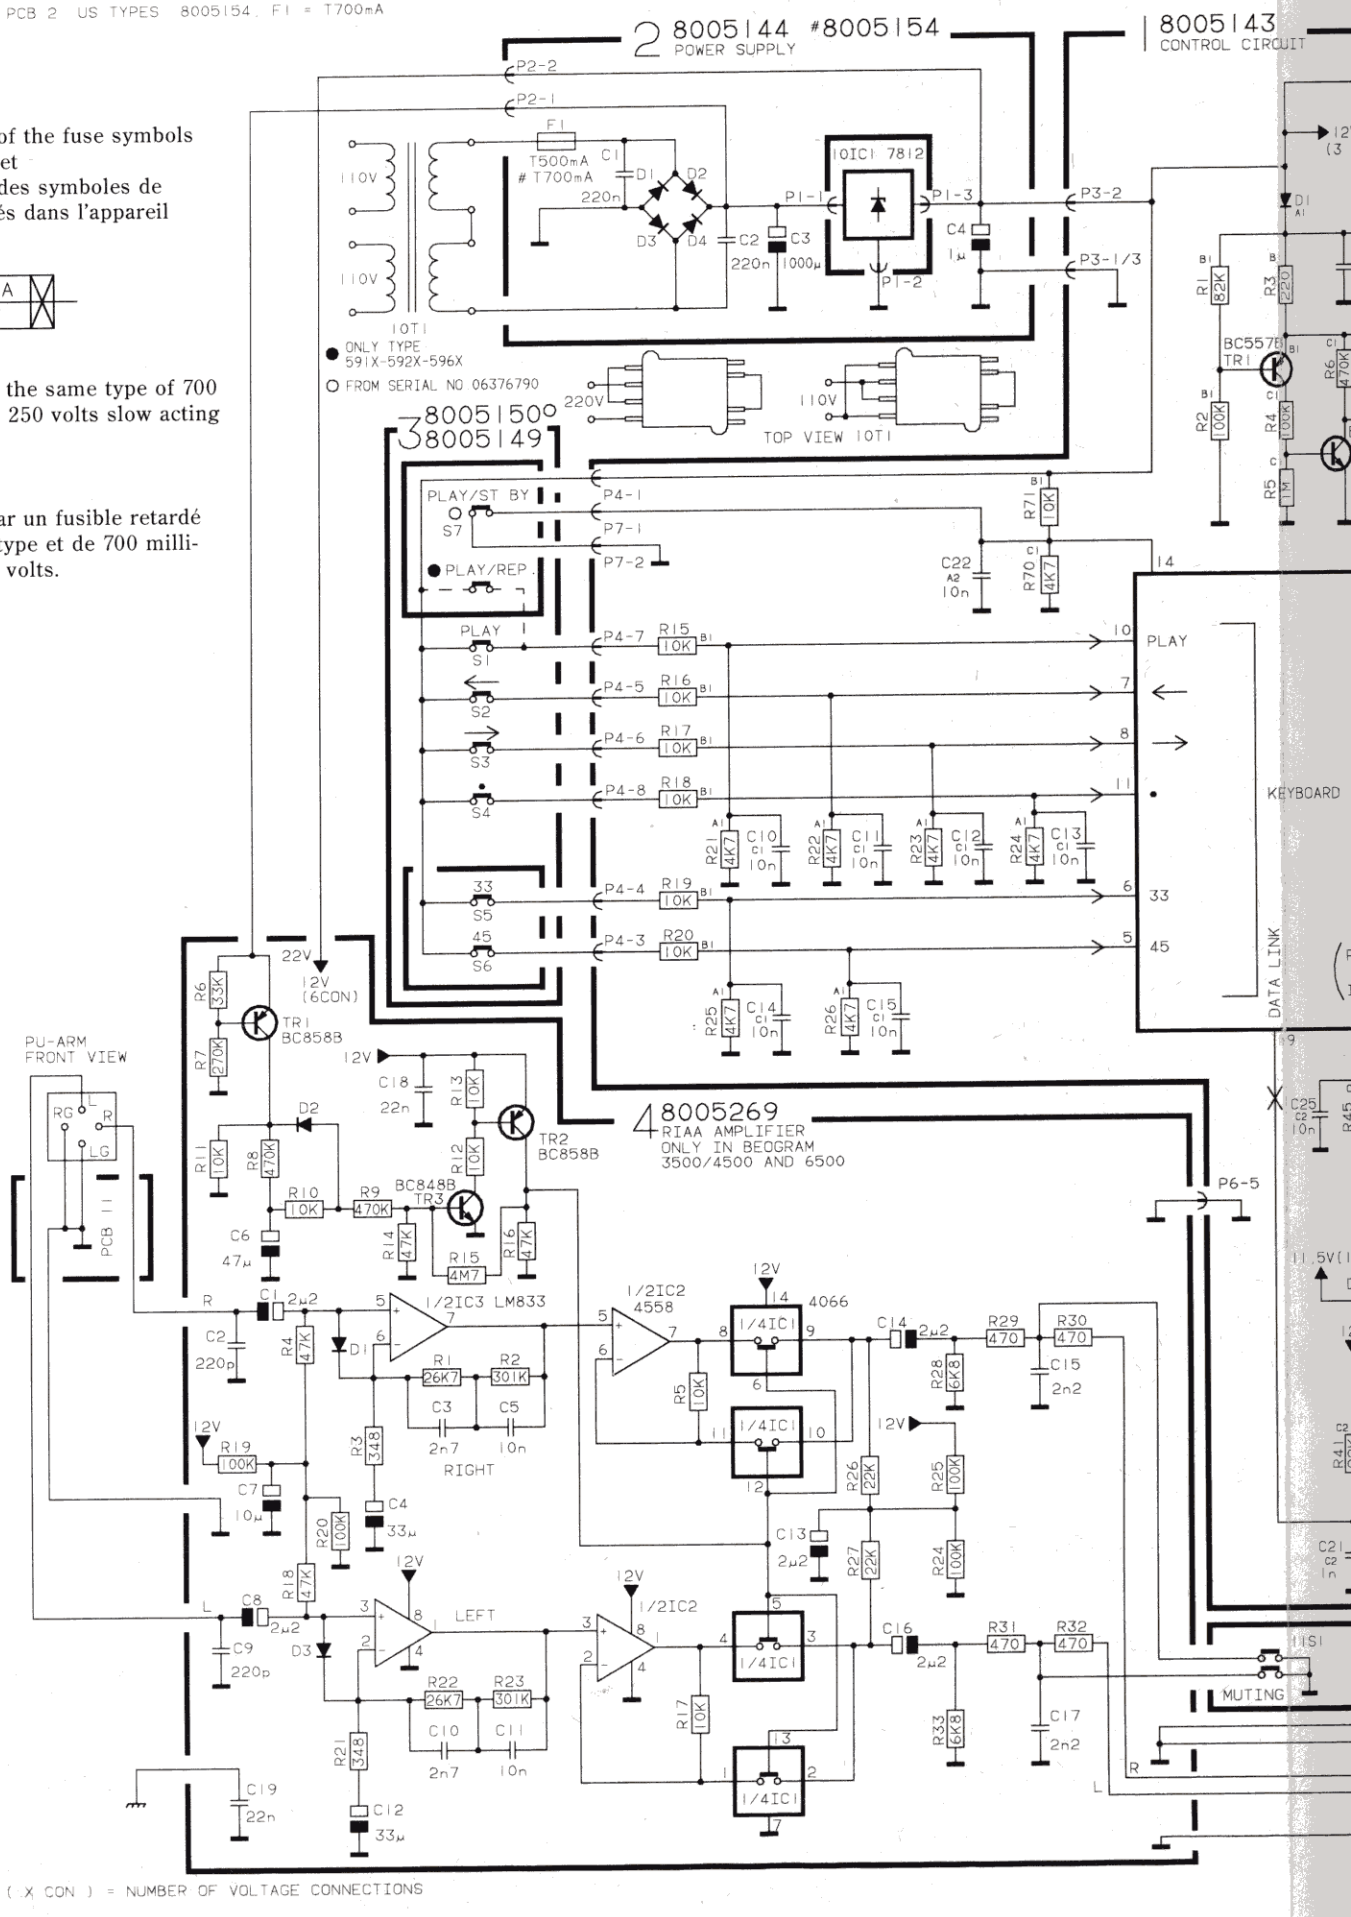

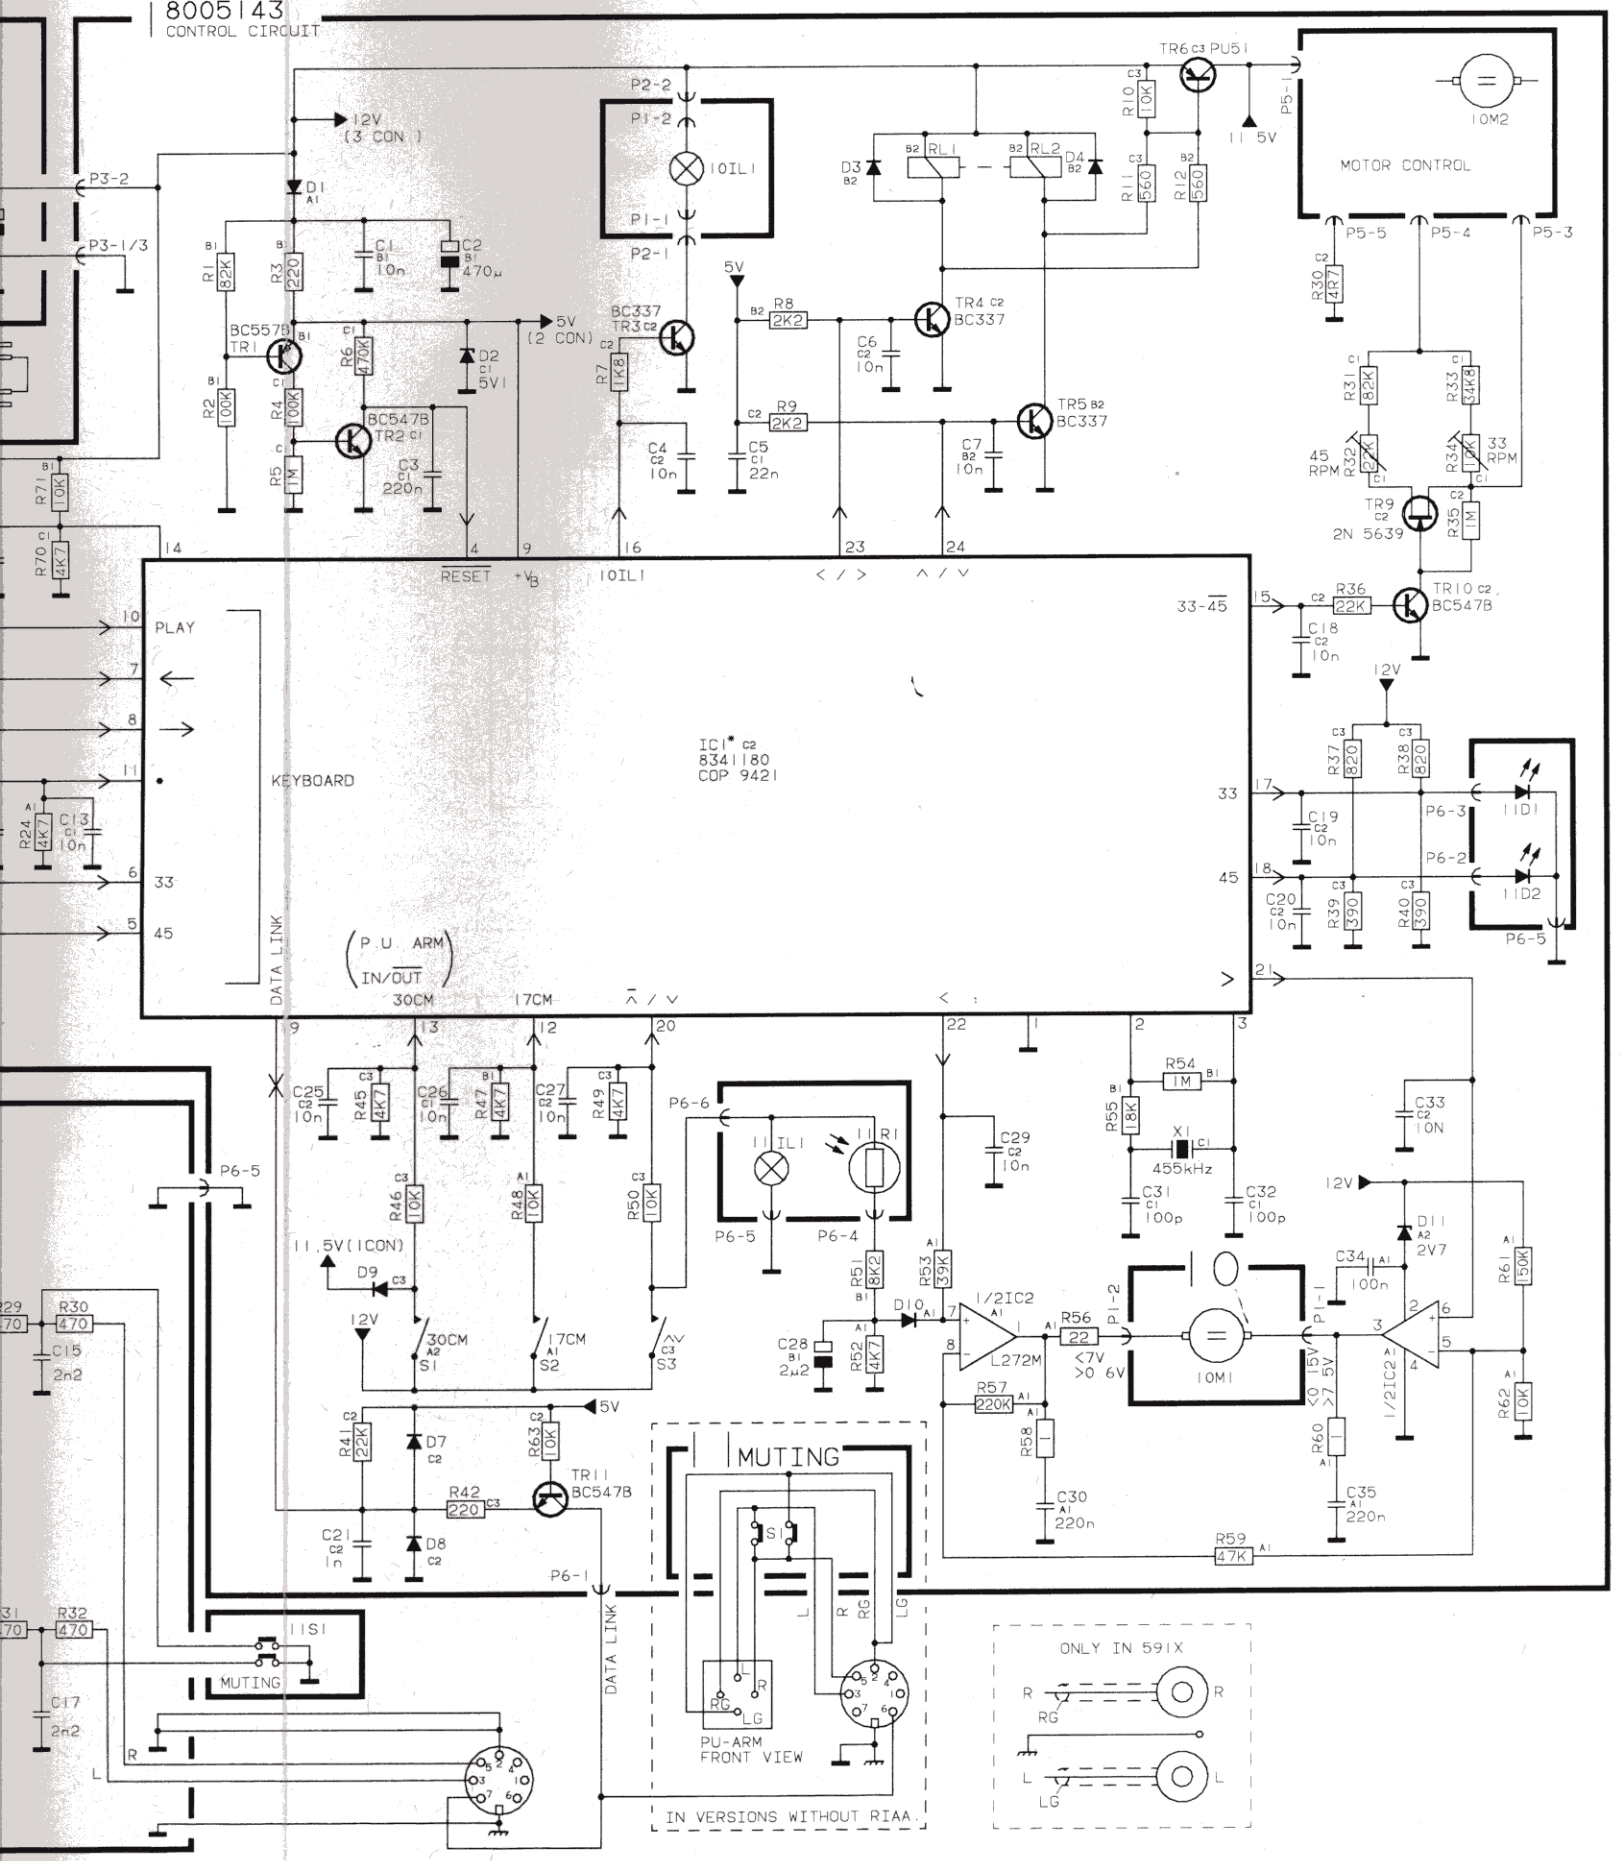
8005143
CONTROL CIRCUIT
MOTOR CONTROL
KEYBOARD
DATA LINK
MUTING
PU-ARM
FRONT VIEW
IN VERSIONS WITHOUT RIAA
ONLY IN 591X
IC1* C2
8341180
COP 9421
L272M
455kHz
2N 5639
BC337
BC547B
BC557B
PLAY
P.U. ARM
IN/OUT
30CM
17CM
RESET
+VB
12V
(3 CON)
5V
(2 CON)
11,5V(1CON)